


LIVALL®

Redefine Your Safety

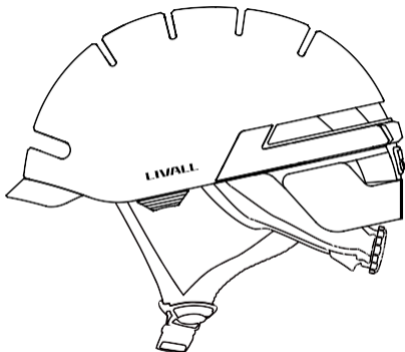

BH51 Range BH51 Neo Range

Smart cycling/skaterboarding
Roller Skaters helmets


Quick Start Guide

EN DE FR IT ES FI SE NO DK

www.livall.no
www.livall.eu

I. Inledning

Välkommen till användarhandboken för LIVALL smarta cykelhjälm. Den här guiden hjälper dig att bättre använda produkten. Med ständiga förbättringar av våra produkter kan den här guiden ibland uppdateras. Du hittar den senaste versionen och kan lära dig mer om hjälmen på www.livall.com.

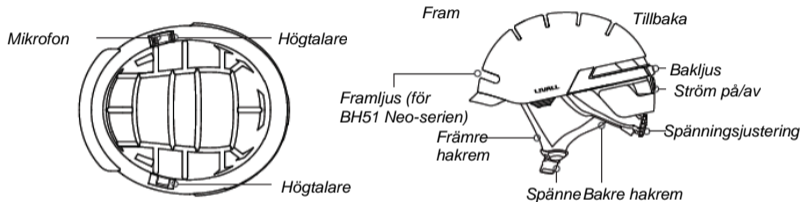

Obs: Bilden är enbart för referens. Om den faktiska produkten skiljer sig från bilden gäller den faktiska produkten.

II. Packlista

- Hjälm x 1
- Bling fjärrkontroll BR80 x 1
- Snabbstartsguide x 1
- Magnetisk USB-laddningskabel x 1
- Viktig information och garantikort x 1

III. Användningsinstruktioner



Fel



Fel



Korrekt användning



Justera längden på
hakremmen



Lämna ett utrymme lika
tjockt som ett finger




Rätt hjälmposition



Kontrollera så att spännet
är ordentligt fäst

IV. Användningsinstruktioner (ladda produkten före användning)

4.1 Ström på/av

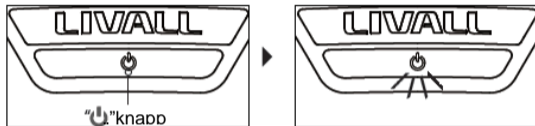

Ström på: Håll och tryck in -knappen på baksidan av produkten tills indikatorlampan tänds.


Ström av: Håll och tryck in -knappen på baksidan av produkten tills indikatorlampan släcks.

4.2 Varningsbelysning


Adaptiv varningsbelysning:

LED-bakljuset blinkar i 10 sekunder efter att hjälmen startar och går sedan automatiskt till adaptiv varningsljusläge. I det här läget släcks varningsbelysningen automatiskt under dagtid eller i ljusa förhållanden och tänds automatiskt på natten eller i mörka förhållanden.


4.3 Laddning:

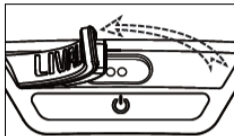


1. När det mjuka gummilocket med "LIVALL"-bilden öppnas kommer den magnetiska laddningsporten att synas.

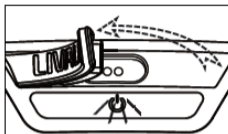

2. För att ladda:

Anslut en USB-kabel i USB-laddningskabelgränssnittet på hjälmen. Laddningen startar när -knappens indikator blinkar.

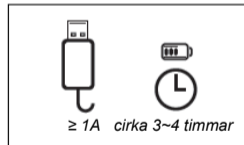

3. Laddningstid:


Det rekommenderas att strömmen i laddaren inte är mindre än 1 A. 3 ~ 4 timmar till fullt laddad hjälm.

4. Laddning klar:

Under laddning, när -lampan slutar blinka och slocknar, är laddningen slutförd.

4.4 Anslutning till BR-seriens fjärrkontroll

1. Anslutning för första gången:



Starta Bling-fjärrkontrollen, som automatiskt ansluter till hjälmen när den är inom 5 m från hjälmen.




Efter lyckad anslutning blinkar indikatorn tre gånger i snabb följd.

Efter lyckad anslutning, tryck på "▶"- eller "◀"-knappen på fjärrkontrollen för att styra korriktningssignalen på hjälmen.

Efter att BH51M-produkten har anslutits kan Bluetooth-headsetets funktioner som "spela", "pausa", "ringa/ta emot samtal" och "justera volym" justeras via Bling-fjärrkontrollen.

2. Anslut till ny fjärrkontroll (om den ursprungliga fjärrkontrollen förloras eller skadas):



Håll den aktiva Bling-fjärrkontrollen nära hjälmens styrmodul.




Bakljuset blinkar en gång per sekund, vilket indikerar att Bling-fjärrkontrollen behöver anslutas.



Efter lyckad anslutning blinkar indikatorn tre gånger i snabb följd.


4.5 Bluetooth-headset (BH51T-serien N/A)



När hjälmen är avstängd, tryck och håll ned -knappen på produktens baksida tills du hör "Parkoppling".




Starta Bluetooth på din telefon och sök efter enheten "Helmetphone".



Klicka för att ansluta. En röst från högtalarna säger "Connected" när anslutningen är slutförd.

4.6 Instruktioner för Bling fjärrkontroll

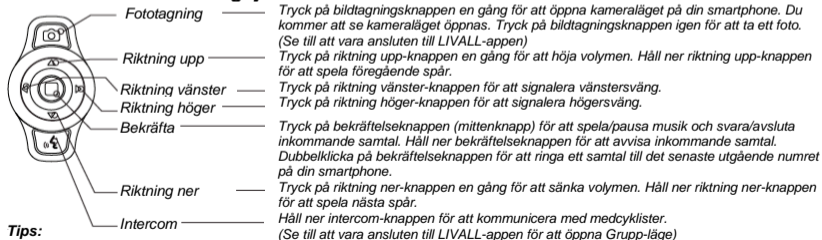

Tips:

För att säkerställa signalstabilitet för anslutningen, försök att inte placera din mobiltelefon direkt mot kroppen.

4.7 Anslutning till "LIVALL"-appen



För Android: Starta LIVALL Riding. Appen kommer automatiskt ansluta till hjälmen;



För iOS: Följ LIVALL Riding-guiden för att ansluta till hjälmen.



LIVALL Riding-app



LIVALL PÅ FACEBOOK

Endast om hjälmen är ansluten till LIVALL App kan SOS-varningsfunktionen och LED-ljusindikatorerna fungera.

V. Övervägningar

1. Hjälmen innehåller elektroniska delar. Ta inte en lång cykeltur i regnet även om hjälmen kan förhindra regn från att stänka.
2. Efter att hjälmen blivit våt i regnet kan vattendropparna uppstå i lampglaset på de bakre LED-lamporna. Vattendropparna försvinner när du placerar hjälmen i en ventilerad miljö i 1 till 2 dagar.
3. Hjälmen innehåller ett batteri på 3,7V/600mAh. Batterikapaciteten kan variera med temperaturförändringar. Batteritiden kan minska när hjälmen används i låga temperaturer under noll grader.
4. Om de elektroniska funktionerna inte fungerar, försök ladda hjälmen i 3 timmar och se sedan om den fungerar normalt.
5. Hjälmen innehåller stötdetekteringsenheter. Endast om du ansluter din hjälm med LIVALL-appen, startar cykelläget i appen och din hjälm drabbas av kraftig påverkan kan SOS-varningsfunktionen utlösas. Dina nödkontakter som ställts in i LIVALL-appen kan därmed få dina SOS-meddelanden.

Obs: 1. Problem som nätverksfel kan resultera i att SOS-meddelanden inte kan skickas eller tas emot.

2. För att upprätthålla effektiv batteritid rekommenderas att hjälmen är fulladdad före långtidsförvaring (sex månader till ett år).

VI. Tekniska specifikationer

Batteritid: max 10 tim för belysning, lyssningstid för musik är 3 till 6 timmar.

Batteri: 3,7V/600mAh

Laddningsport: Magnetisk USB

Temperatur: -20 °C ~ 45 °C. Användningstemperatur: 0 °C ~ 40 °C. Temperatur vid laddning: 0 °C ~ 40 °C.

Elektrisk parameter: DC 5V/1A

Laddningstid: 3 ~ 4 timmar

Anteckningar: Ovanstående data har uppmätts av LIVALL i en kontrollerad miljö, med en rumstemperatur på 25 °C och smartphone-volympå 60 %. Uppgifterna kan variera beroende på miljön.

- a) att hjälmen bara kan skydda om den sitter bra och att köparen ska prova olika storlekar och välja den storlek som känns säger och bekväm på huvudet.
- b) att hjälmen ska justeras för att passa användaren, t.ex. ska remmarna vara placerade så att de inte täcker öronen, spännet placerat bort från käkbenet och remmarna och spännet justeras för att vara både bekväma och fasta.
- c) hur hjälmen ska placeras på huvudet för att säkerställa att det avsedda skyddet tillhandahålls (t.ex. att den ska placeras för att skydda pannan och inte skjuts för långt över bakhuvudet).
- d) att hjälmen inte alltid skyddar mot skador.
- e) att en hjälm som utsätts för kraftiga stötar ska kasseras och förstöras.
- f) en förklaring om faran att modifiera eller ta bort någon av hjälmens originaldelar än som rekommenderats av tillverkaren, och att hjälmar inte bör anpassas för att montera tillbehör på ett sätt som inte rekommenderas av tillverkaren.

VII. Felsökning för elektroniska funktioner

Om följande inträffar vid användning, ladda produkten enligt snabbguiden för modellen (hjelmen kan återställas under laddningen). Om problemet fortfarande inte kan lösas, kontakta ett servicecenter.

(E-post till efterförsäljning: support@livallnordic.com)

Fel:

1. Kan inte laddas eller stängs av normalt;
2. Hjälmen är påslagen men lampor, mikrofon, högtalare etc. fungerar inte normalt;
3. Efter att den startats stängs den av automatiskt efter en kort stund.

Obs: Se snabbguiden för den specifika modellen för funktionsdetaljer.

LIVALLs webbplats: www.livall.no

Anmält organ: ITS Testing Services (UK) Ltd., Centre Court, Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD
No.0362



Designed and Assembled in Shenzhen China

LIVALL[®]
Redefine Your Safety



LIVALL HELP CENTER

BH5X-QO-V1.5